





RPF-DCD Impregnation fibres synthétiques

MODE D'EMPLOI




Bien aérer le local.
Avant emploi, recouvrir le sol.


Versez le produit dans un vaporisateur.

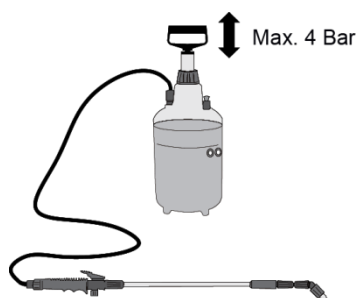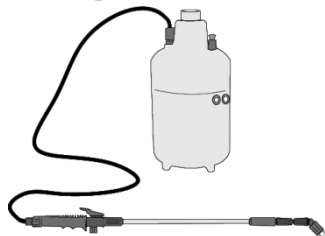

Mettez le vaporisateur sous pression (max 4 bar).

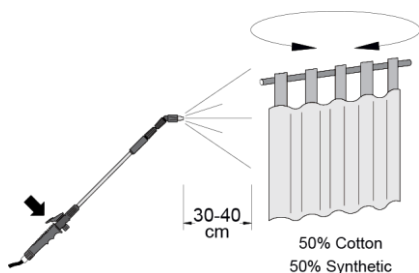

Pulvérisez doucement le produit en effectuant un jet régulier à une distance de 30 à 40 cm.

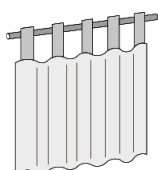

La matière doit être bien imbibée.
Le produit ne peut pas couler.
Laisser bien sécher la matière.