





# RPF-DCD Impregnation plantes artificielles

## MODE D'EMPLOI




Bien aérer le local.  
Avant emploi, recouvrir le sol.

Versez le produit dans un vaporisateur.

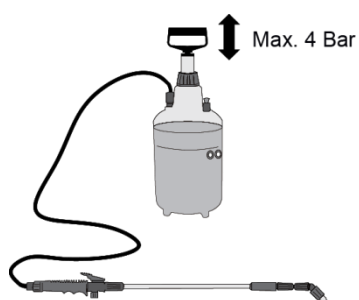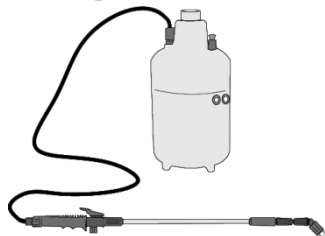

Mettez le vaporisateur sous pression (max 4 bar).

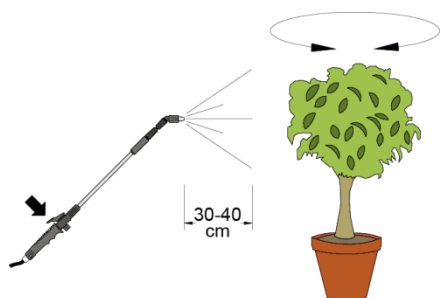

Pulvérisez doucement le produit en effectuant un jet régulier à une distance de 30 à 40 cm.

La matière doit être bien imbibée.  
Le produit ne peut pas couler.