




# RPF-DCD Impregneer natuurlijke vezels


## GEBRUIKSHANDLEIDING




Zorg voor goed geventileerde ruimte.  
Dek de ondergrond voor gebruik af.

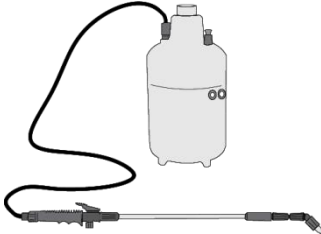


Giet het product in een plantenspuit.

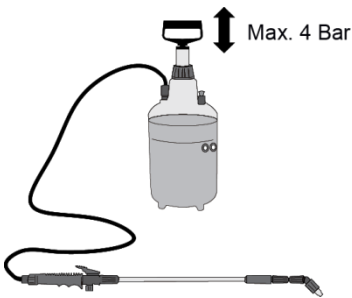

Breng de plantenspuit op druk (max 4 Bar).

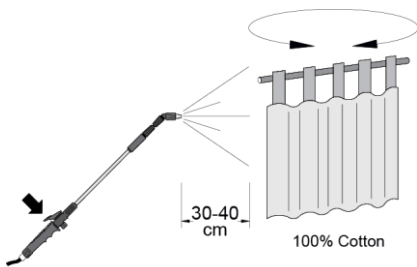

Breng in een rustig regelmatig patroon het product  
aan op afstand van 30-40 cm.

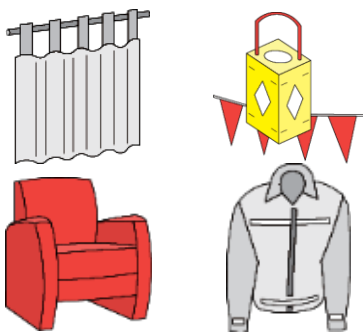

Materiaal moet goed doordrenkt zijn.  
Product mag niet afdruipe  
Laat materiaal goed drogen.