





RPI-E Connection box stop ○

AUFTRAGUNGSANLEITUNG


Den RPI-E Connection box stop ○ können Sie leicht an einer Wandsteckdose anbringen.

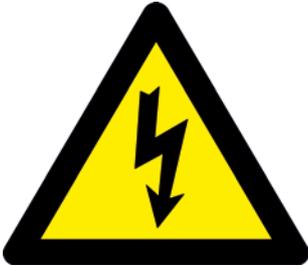


Prüfen Sie, ob die Wandsteckdose richtig und in eine feuerhemmende Konstruktion eingebaut ist. Prüfen Sie, ob die Verkabelung spannungsfrei ist.

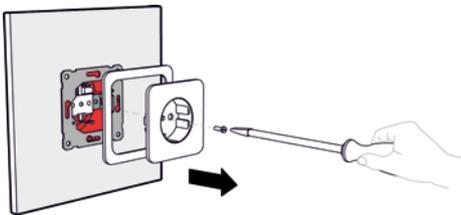

Entfernen Sie den Deckel der Wandsteckdose oder das Schaltmaterial.

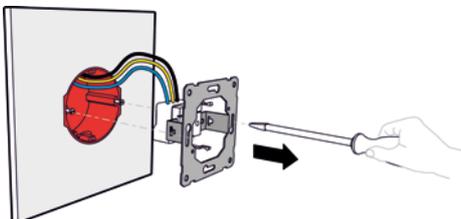

Entfernen Sie eventuell die Innenseite der Wandsteckdose. Entfernen Sie eventuelle Verkabelung und Verbindungsmaterialien wie Schweißkappen.

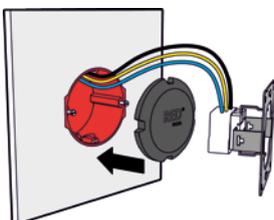


Setzen Sie den RPI-E Connection box stop ○ gegen die Rückwand der Wandsteckdose.




RPI-E Connection box stop ○

AUFTRAGUNGSANLEITUNG

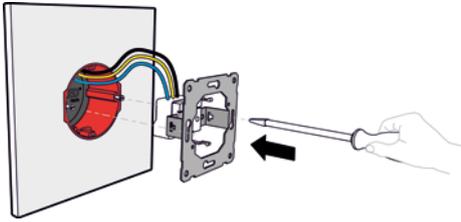

Bringen Sie die Verkabelung an.

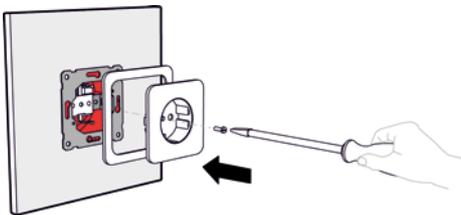

Setzen Sie den Deckel wieder ein.