





RPI-J Schaumband


AUFTRAGUNGSANLEITUNG

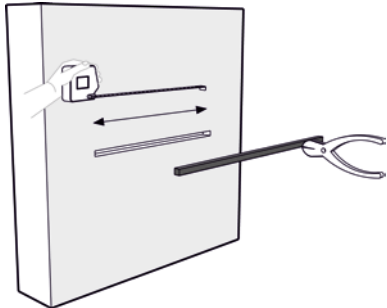

1. Messen Sie zunächst, wie lang das RPI-J Schaumband sein muss und passen Sie die Länge gegebenenfalls an, bevor Sie es in die Öffnung einsetzen.

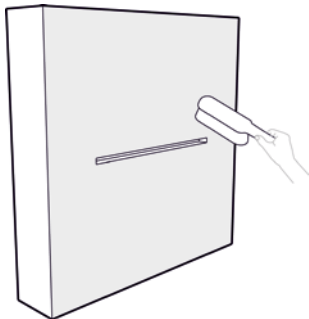

2. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken, fett- und staubfrei ist.

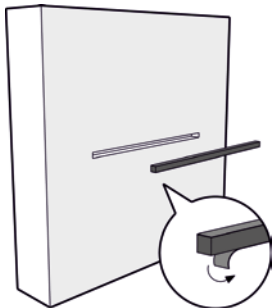


3. Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebestreifen und kleben Sie den Streifen an der vorgesehenen Stelle auf.




RPI-J Schaumband

AUFTRAGUNGSANLEITUNG

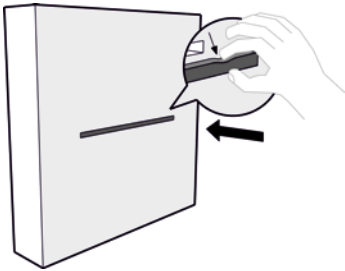

4. Das RPI-J Schaumband kann zusammengedrückt angebracht werden.

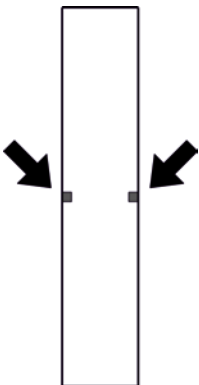

5. Führen Sie die Punkte 1 bis 3 für eine Feuerbeständigkeit von 60 Minuten auf beiden Seiten der Wand aus.