




## RPI-P Bügel

### AUFTRAGUNGSANLEITUNG

Falls sich ein Befestigungspunkt der RPI-P Brandschutzmanschette sehr nah am Rand einer Aussparung befindet, muss für die Montage ein RPI-P Bügel verwendet werden.

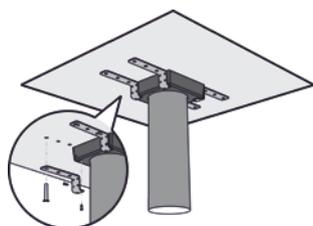

Eine RPI-P Brandschutzmanschette muss immer an vier Punkten befestigt sein. Bei der Verwendung von Bügeln müssen zwei Seiten der Brandschutzmanschette mit mindestens zwei Bügeln ausgestattet sein. Schrauben Sie die Befestigungsbügel mit selbstbohrenden Schrauben an der RPI-P Brandschutzmanschette fest.

Die RPI-P Brandschutzmanschette mit Bügeln muss an Wand oder Decke (steinartig) mit Spannhülsen befestigt werden, siehe unten.

Vorgeschriebene Befestigungsmittel	Spannhülse	Spreizanker	Durchgangsanker	Betonschraube	Schnellbauschraube	Hohlwandstecker	Spiralschraube
Beton	Ø6x60	M6x60	M6x60	6x60			
Beton- oder steinartige Mauer	Ø6x60	M6x60	M6x60	6x60			
Zellenbetonwand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Gipswand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Leichte Trennwand mit Gipsplatten						M5x45	
Leichte Trennwand mit Hartfaserplatten						M5x45	
RPI-S Weichschott							6x75
Holz					6x60		