




RPS-T Brandschutzkissen


AUFTRAGSANLEITUNG

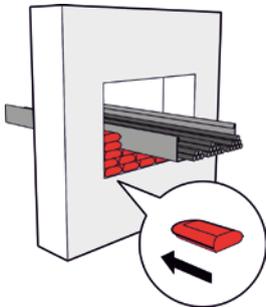


Setzen Sie die RPS-T Brandschutzkissen in die Aussparung, sodass die Längsseite der RPS-T Brandschutzkissen parallel zur Kabelführung verläuft.

Die RPS-T Brandschutzkissen müssen so straff eingesetzt werden, dass keine Nähte entstehen zwischen:

- RPS-T Brandschutzkissen und Aussparung
- RPS-T Brandschutzkissen untereinander
- RPS-T Brandschutzkissen und Kabelführung

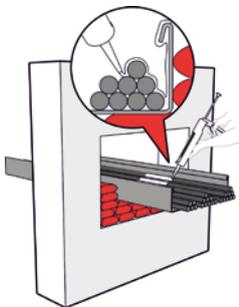

Tragen Sie dort, wo die RPS-T Brandschutzkissen hinkommen, zwischen den Kabeln und in der Profilierung der Kabelführung selbst über eine Breite von ca. 200 mm RPI-S Füllstoff auf.

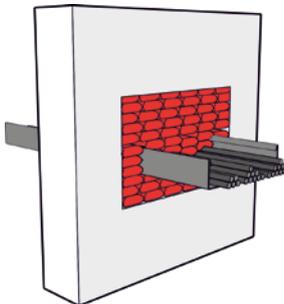

Füllen Sie den restlichen Teil der Aussparung mit RPS-T Brandschutzkissen auf, bis die gesamte Aussparung abgedichtet ist. Auch hierbei müssen die RPS-T Brandschutzkissen so straff wie möglich eingesetzt werden, sodass keine Nähte entstehen.



Tragen Sie Ihre Betriebsdaten auf dem RPI-S Dichtungssticker ein und kleben Sie diesen deutlich sichtbar auf.