




RPS-T Brandstopkussen


APPLICATIEHANDLEIDING

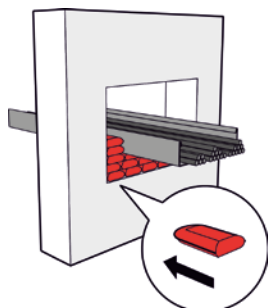


Plaats de RPS-T Brandstopkussens in de sparing, zodanig dat de lange zijde van de RPS-T Brandstopkussens evenwijdig aan de kabelgoot loopt.

De RPS-T Brandstopkussens dienen zo strak te worden geplaatst, zodat er geen naden ontstaan tussen:

- de RPS-T Brandstopkussens en de sparing
- de RPS-T Brandstopkussens onderling
- de RPS-T Brandstopkussens en de kabelgoot

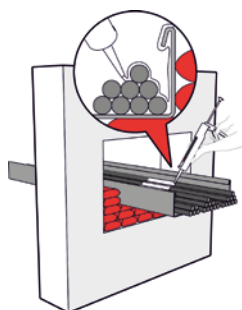

Breng daar waar de RPS-T Brandstopkussens komen, tussen de kabels en in de profilering van de kabelgoot zelf, over een breedte van circa 200 mm RPI-S Kit aan.

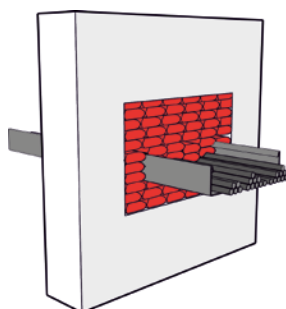

Vul het resterende deel van de sparing op met RPS-T Brandstopkussens tot de gehele sparing is afgedicht. Ook hierbij dienen de RPS-T Brandstopkussens zo strak mogelijk te worden geplaatst, zodat er geen naden ontstaan.



Vul de bedrijfsgegevens in op de RPI-S Afdichtingssticker en plak deze duidelijk in het zicht op.