




RPI-P Beugel

APPLICATIEHANDLEIDING

Indien een bevestigingspunt van de RPI-P Brandmanchet zich zeer dicht bij de rand van een sparing bevindt, dient een RPI-P beugel voor de montage gebruikt te worden.

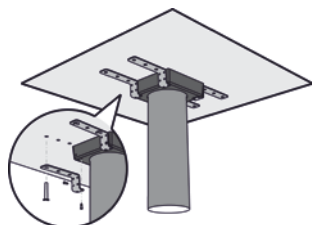

Een RPI-P Brandmanchet moet te allen tijde op vier punten bevestigd zijn. Bij het gebruik van beugels dienen twee zijden van de brandmanchet voorzien te zijn van minimaal twee beugels. Schroef de bevestigingsbeugels met zelfborende parkers vast aan de RPI-P Brandmanchet.

De RPI-P Brandmanchet met beugels, aan de wand of plafond (steenachtig) dient bevestigd te worden door middel van spanhulzen, zie onderstaand schema.

Voorgeschreven bevestigingsmiddelen	Spanhuls	Spreidanker	Doorsteek-anker	Beton-schroef	Snelbouw-schroef	Hollewand plug	Spiraalschroef
Beton	Ø6x60	M6x60	M6x60	6x60			
Betonnen of steenachtige wand	Ø6x60	M6x60	M6x60	6x60			
Cellenbetonwand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Gipswand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Lichte scheidingswand met gipsplaten						M5x45	
Lichte scheidingswand met harde vezelplaten						M5x45	
RPI-S Afdichtingsplaat							6x75
Hout					6x60		